

Montering dør 82-profil




1. Feste av karm i utsparing

Alternativ 1: Karmen festes i utsparingen ved hjelp av festeplater som monteres på karmen.
Alternativ 2: Karmen festes til utsparingen direkte gjennom forborede hull i karmen på tradisjonell måte.
Vi anbefaler alternativ 1 der dette er mulig.



2. Festeplate

For å oppnå riktig posisjonering mellom karm og ramme brukes en avstandsklosse bak festeplaten. Det er her muligheter for å justere avstanden mellom karm og dørblad.

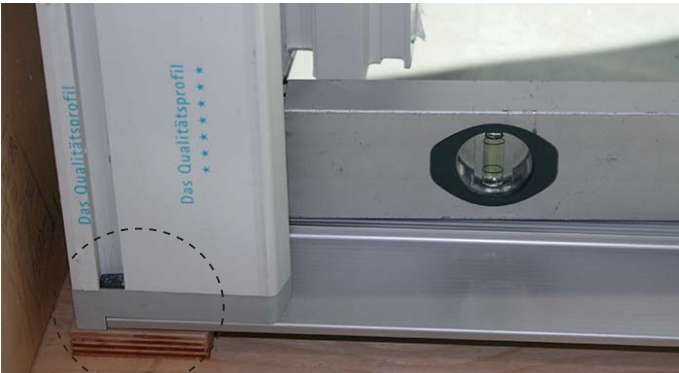

3. Klossing av dør

Bæreklossene plasseres under sidekarmene (markert med sirkel i på bildet). Påse at underkarmen er i vater og sidekarmene er i lodd før du starter innfestingen av døren. Plassér klosser bak hengsler og låsepunkter.



4. Låsing av arm til dørbrems

Påse at dørbrems er festet i dørkarm, eventuelt fest ved hjelp av umbraconøkkel.



5. Propper

Husk å sette i propper før du avslutter dørmonteringen. (Markert med sirkel på bildet).



6. Dørblad

Ved montering av tofløyet dør anbefales det at dørbladene tas ut før montering, dette pga vekt. Løsne skru (se pil), fjern propper oppe og nede på hengsle, og ta ut hengslebolt (markert med sirkel på bildet).