

# Montering dør



## 1. Feste av karm i utsparing

Alternativ 1: Karmen festes i utsparingen ved hjelp av festeplater som monteres på karmen.

Alternativ 2: Karmen festes til utsparingen direkte gjennom forborede hull i karmen på tradisjonell måte. Vi anbefaler alternativ 1 der dette er mulig.




## 2. Klossing av dør

Bæreklossene plasseres under sidekarmene. Påse at underkarmen er i vater og sidekarmene er i lodd før du starter innfestingen av døren. Plassér klosser bak hengsler og låsepunkter.



## 3. Festeplate

For å oppnå riktig posisjonering mellom karm og ramme brukes en avstandsklosse bak festeplaten. Det er her muligheter for å justere avstanden mellom karm og dørblad.

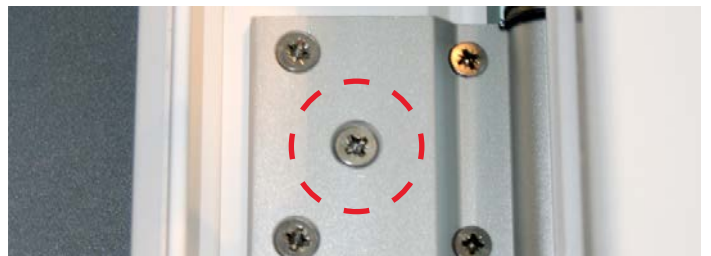

## 4. Justering

Skru ut midterste skruer i øverste hengsle.



## 5. Justering

Skru inn tre-skruer i treverket, og stram til slik at klaring blir lik rundt hele døren, 6X100mm A2 skru er sendt med leveransen. Det anbefales at døren trekkes inn i vegglivet. Om det ikke er mulig så må der være noe annet å feste skruen i.



## 6. Klaring

Påse at det blir en jevn klaring mellom karm og dørblad.



## 7. Justering

Om døren kniper i nedkant på hengsleside. Sett inn trekloss mellom karm og stender i overkant av nedre hengsle.



8. Propper - Husk å sette i propper før du avslutter dørmonteringen.

9. Dørblad - Ved montering av tofløyet dør anbefales det at dørbladene tas ut før montering, dette pga vekt.